

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και κρατείστε τις μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και ει' δυνατόν την αυθεντική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε κάποιον άλλο, δώστε του και αυτές τις οδηγίες.

- Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο.

Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.

- Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

- Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

- Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.

- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και βγάλτε τις μπαταρίες.

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας κρατείστε τις εσωτερικές συσκευασίες (πλαστικά κουτιά, σακούλες κλπ.) μακριά από αυτά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην αφήνεται μικρά παιδιά να παίζουν με τις ζελατίνες, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας

- Για να προστατέψετε παιδιά και άτομα με αναπηρία από τους κινδύνους του ηλεκτρικού

ρεύματος, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή δεν χρησιμοποιείται από αυτά χωρίς επίβλεψη. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (και παιδιά) που έχουν μειωμένες φυσικές, σωματικές και νοητικές ικανότητες και/ή δεν έχουν εμπειρία στη χρήση παρόμοιων συσκευών, εκτός κι αν γίνεται υπό την επίβλεψη κάποιο υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.

- Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν την συσκευή πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα, για να γίνει σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή

Σύμβολα στο προϊόν

Στα προϊόντα θα βρείτε σύμβολα που δείχνουν προειδοποιήσεις ή παρέχουν πληροφορίες:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!



Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την συσκευή κοντά σε λουτρά, λεκάνες πλυσίματος ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο βγάλτε την από την πρίζα μετά από κάθε χρήση δεδομένου ότι το να είναι κοντά σε νερό εμπεριέχει κίνδυνο. Αυτό ισχύει ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

- Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας!

Κίνδυνος εγκαύματος!

- Πάντα αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα μετά από τη χρήση.

- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε!

- Σαν επιπρόσθετη προστασία προτείνουμε την εγκατάσταση μιας συσκευής προστασίας ελαττωματικής τάσης (RCD) με ένα φορτίο όχι περισσότερο από 30mA στο σύστημα καλωδίωσης του μπάνιου. Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για περαιτέρω συμβουλές


Περιγραφή μερών

1. Οθόνη
2. Κουμπί "-" για ρύθμιση θερμοκρασίας
3. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
4. Κουμπί "+" για ρύθμιση θερμοκρασίας
5. Μηχανισμός κλειδώματος πλακών

Πριν από την αρχική χρήση

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

- Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά μπορεί να βγάλει μια ελάχιστη μωρωδιά. Πρέπει να λειτουργήσετε συσκευή για περίπου 10 λεπτά πριν την χρησιμοποιείτε για το ίσιωμα των μαλλιών σας. Εξασφαλίστε ικανοποιητικό εξαερισμό!

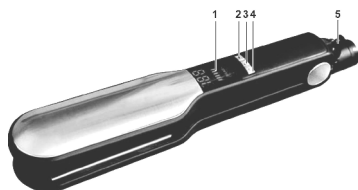

Σύνδεση

1. Ξετυλίξτε πλήρως το κεντρικό καλώδιο.
2. Βάλτε το βύσμα σε κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα 230 V~, 50 Hz με γείωση.
3. Πιέστε το κουμπί On/Off (3) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η συσκευή αρχίζει πάντα με τη θερμοκρασία ρυθμισμένη στους 180 °C. Αυτό φαίνεται στην οθόνη.

4. Επιλέξτε μια θερμοκρασία μεταξύ 120 °C και 220 °C:

- Με το κουμπί "-" μπορείτε να μειώσετε τη θερμοκρασία κατά 10 °C κάθε φορά.
- Με το κουμπί "+" μπορείτε να αυξήσετε τη θερμοκρασία κατά 10 °C κάθε φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η οθόνη δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία
- Όταν η ρυθμισμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "READY".

Γενική χρήση

- Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνά μαλλιά.
- Πάρτε μια τούφα από τα μαλλιά σας και τραβήξτε την προσεκτικά προς τα κάτω έως ότου να είναι τεντωμένη.
- Τραβήξτε τα υπόλοιπα μαλλιά στην άκρη.
- Πριν να πιέσετε τις πλάκες μεταξύ τους για 5 δευτερόλεπτα, προτεινουμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα μαλλιά σας σωστά. Πάντα αρχίστε από βάση της τρίχας και μετακινήστε τη συσκευή προς την άκρη.
- Προκειμένου να επιτύχετε μια ομοιόμορφη εμφάνιση είναι σημαντικό να ισιώσετε όλα σας τα μαλλιά με την ίδια φορά.

Λειτουργία ιονισμού με επίστρωμα τουρμαλίνης –μείωση των ηλεκτρικά φορτισμένων μαλλιών

Η αντιστατική δράση επιτρέπει το καλύτερο styling. Η τρίχα δεν ξεραίνεται, γίνεται λεία και λαμπερή.

Απενεργοποίηση

- Πιέστε το κουμπί on/off (3) για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε! Γι' αυτό το λόγο τοποθετήστε τη συσκευή στο πλάι ή κρεμάστε την από την ειδική λαβή
- Για την εξοικονόμηση χώρου, μπορείτε να πιέσετε τις πλάκες της συσκευής μαζί και να τις ασφαλίσετε. Προκειμένου να το επιτύχετε πιέστε το μηχανισμό (5).

Διακόπτης ασφάλειας

Αυτή η συσκευή διαθέτει ένα διακόπτη ασφάλειας. Σε περίπτωση που ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μετά από τη χρήση, κλείνει αυτόματα 60 περίπου λεπτά μετά

από την τελευταία φορά πιέσατε ένα κουμπί.

Καθαρισμός και προσοχή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή βγάλτε την από την πρίζα.
- Σε καμία περίπτωση μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό προκειμένου να την καθαρίσετε. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή οποιαδήποτε λειαντικά στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά. Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα – χωρίς απορρυπαντικά.
- Οι επιφάνειες θέρμανσης μπορούν να καθαριστούν με ένα ελαφρώς υγρό ύφασμα. Εάν είναι απαραίτητο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και απορρυπαντικό για το πλύσιμο των πιάτων.
- Στεγνώστε καλά τις επιφάνειες θέρμανσης κάθε φορά που τις καθαρίζετε.



Σημασία του συμβόλου «Κάδος Ανακύκλωσης»

Προστατέψτε το περιβάλλον: μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν έχετε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον οποίο δεν θα ξαναχρησιμοποιήσετε, πηγαίνετε τον σε ειδικά κέντρα περισυλλογής. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και καταπολεμάτε τους κινδύνους που προκύπτουν από λάθος διάθεση τέτοιου εξοπλισμού. Επίσης βοηθάτε στην ανακύκλωση καθώς και σε άλλες μεθόδους επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από τις δημοτικές αρχές.

